





Como...

Actualizar un mueble de baño

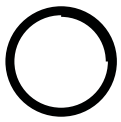

Tiempo:
1 día



Dificultad:
Intermedio



PASO 1: Preparación de la superficie

Retira las puertas del gabinete, los cajones, los frentes de los cajones falsos y cualquier herraje adjunto. Si el gabinete tiene cajones que funcionan, retírelos del gabinete. Luego, desatornille los frentes de los cajones, cuando sea posible, y terminarlos por separado.



Descripción del proyecto

Lleva tu baño de 0 a 100 con Sherwin-Williams. Renueva incluso las piezas más apagadas con un color de acento brillante y hardware actualizado. ¡Comienza con estas instrucciones fáciles de seguir!

¿Qué necesitas para este proyecto?

Agua y jabón para platos

Esponja

Cinta Hystik 835

Rodillo Purdy® White Dove de 4.5 x ¼"

Brocha de Poliéster Painter Plus GBS de 2"

Removedor de pintura

Bandeja

Excello Látex Libre de Olor

Primer Laca Base Agua

Lija PCAWM de KOVAX - Grano P220

Cubeta

Destornillador y taladro

Colores que usamos:

Radish SW 6861



PASO 2: Limpiar

Con agua y jabón desengrasante para platos, lave toda la grasa y los aceites que normalmente se acumulan en los gabinetes con el tiempo. Luego enjuague dos veces con agua y pase una esponja y deje que se seque completamente.

PASO 3: Usa Cinta

Usa la cinta de pintor Hystik 835 para enmascarar la parte inferior del tocador, las paredes contiguas y el piso.

Paso 4: Lijar

Para preparar la superficie de modo que acepte la pintura, usa una almohadilla de lijado grano P220 y lije ligeramente la superficie del mueble que se pintará para eliminar los acabados existentes de la madera teñida o pintada. Esto también ayuda a suavizar las astillas o los parches ásperos que se encuentran en la madera en bruto.

Nota: Utilice siempre un respirador al lijar.

Paso 5: Aplique el imprimante o base

Una vez esté la preparación de la superficie, damos paso a la imprimación de toda la superficie. Tenga en cuenta que cualquier superficie que no esté limpia, seca y sin brillo dará lugar a una mala adherencia de la capa superior pintada. Antes de imprimir, se debe usar una **masilla para madera de calidad** para reparar los agujeros o imperfecciones en la superficie.

Con una brocha, aplique una capa de Primer Laca Base Agua en todas las áreas expuestas del tocador del baño. Usa un rodillo para terminar. Deje secar durante unas 2-3 horas.

Paso 6: Pintar

Con el rodillo aplique la primera capa de pintura y deje secar. Luego agregue dos capas adicionales para proteger las superficies del uso diario. Retire la cinta tirando de la superficie en un ángulo de 45°.

Paso 7: Deje secar por la noche y vuelva a instalar los herrajes.

Deje secar durante la noche para asegurarse de que la pintura se haya secado por completo. Vuelva a ensamblar las puertas y los herrajes, o cambie los herrajes antiguos por una nueva apariencia elegante.

Escríbenos a WhatsApp:



Guatemala
(502) 2202-9999

El Salvador
(503) 2133-2333

Tegucigalpa
(504) 2283-8757

San Pedro Sula
(504) 2564-5050

Nicaragua
(505) 2248-9272

Costa Rica
(506) 2216-4040

Panamá
(507) 321-8282

www.facebook.com/sherwinwilliamsca

[@sherwinCA](https://www.instagram.com/sherwinCA)

www.sherwinca.com

SHERWIN-WILLIAMS