Como...

Actualizar un gavetero con color y patrones

Tiempo: 1 tarde

Dificultad: Fácil

PASO 1: Preparación de la superficie

Lava la superficie del gavetero con agua y jabón suave. Enjuaga bien.

Para preparar la superficie de modo que acepte la pintura, usa una almohadilla de lijado grano P220 y lije ligeramente la superficie del tocador que se pintará para eliminar los acabados existentes de la madera teñida o pintada. Esto también ayuda a suavizar las astillas o los parches ásperos que se encuentran en la madera en bruto.

Nota: Utilice siempre un respirador al lijar.

Descripción del proyecto

Dele nueva vida a su dormitorio transformando un gavetero viejo o básico en una pieza decorativa de diseñador. Siga las instrucciones a continuación para renovar su mueble viejo.

¿Qué necesitas para este proyecto?

Brocha Painter Plus

Removedor de pintura

Bandeja

Rodillo Purdy® Parrot

Pintura SuperPaint para Interiores

Primer Laca Base Agua

Lápiz

Regla

Cinta Hystik 835

Lija PCAWM de KOVAX - Grano P220

Cubeta

Esponja

Colores que usamos:

Primer Laca Base Agua: Blanco E64WSA1

Oceanside SW 6496

Paradise SW 6720

PASO 2: Pinta el color base

Utilizando el rodillo Purdy® Parrot de 4.5 x ¼" aplica 2 manos de Primer Laca Base Agua de color blanco al frente del gavetero. Deja secar al menos 2 horas entre capas.

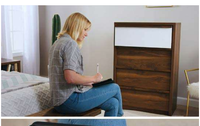

PASO 3: Planea

Planifique el diseño que le gustaría crear.

Consejo: no olvide utilizar nuestra **App ColorSnap® Visualizer** para planificar su paleta de colores.

Con un lápiz, esboce su diseño en un bloc de dibujo. Utilice el boceto como guía para colocar, trazar y pintar el patrón elegido.

PASO 4: Marca tu diseño

Con una cinta métrica y / o una regla, marque el diseño que eligió en la parte delantera del gavetero con un lápiz.

Quite la cinta mientras la pintura aún esté pegajosa. Tire en un ángulo de 45º alejándose de la pared.

Deje que la pintura termine de secarse en aproximadamente 2-4 horas y listo.

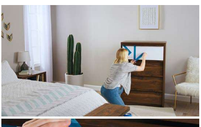

PASO 5: Utiliza cinta

Pegue con cinta para enmascarar Hystik 835 las formas que contengan el mismo color dentro del diseño elegido.

Consejo: comience primero con el color más claro.

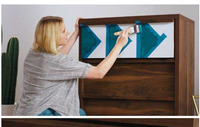

PASO 6: Pinta

Pinta tu primer color en las áreas aplicables. En este proyecto usamos SW 6496 Oceanside.

Usando un mini-rodillo, agregue color dentro de las áreas pegadas con cinta.

Después de aplicar el primer color. Deje secar de 1 a 2 horas.

Quite la cinta.

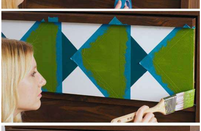



Repita los pasos 5 y 6 para el color secundario pegando las otras formas.

Deje secar de 2 a 4 horas. Debe esperar al menos toda la noche para cubrir con cinta adhesiva cualquier área que pintó en los pasos 5 y 6. Utilice cinta adhesiva de muy baja adherencia para evitar quitar las capas anteriores de pintura.

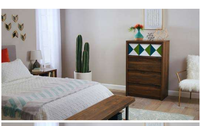

Paso 7: ¡Disfruta!

El Poder de Crear

Escríbenos a WhatsApp:

Guatemala	El Salvador	Tegucigalpa	San Pedro Sula	Nicaragua	Costa Rica	Panamá
(502) 2202-9939	(503) 2123-2333	(504) 2283-8757	(504) 2564-5050	(505) 2246-9272	(506) 2216-4040	(507) 321-8282

www.facebook.com/sherwinwilliamsca @sherwinCA www.sherwinca.com

SHERWIN-WILLIAMS.