Como...
Pintar una pared al estilo Ombre

Tiempo: 1 tarde

Dificultad: Avanzado

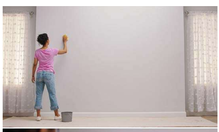

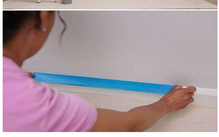

PASO 1: Preparación de la Superficie

Con un paño o una esponja de celulosa humedecida con agua y un poco de líquido lavavajillas suave, limpia las paredes que se van a pintar para eliminar el polvo y la suciedad. Enjuaga las paredes con agua limpia para eliminar los residuos de jabón.

No olvides quitar los muebles de la habitación para tener espacio para trabajar. Pega los bordes de la superficie con la **cinta adhesiva Hystik 835.**

PASO 2: Pinta el color base

Comienza pintando toda la pared con el tono más claro de pintura (usamos Honest Blue SW 6520) y déjala secar de 3 a 4 horas.

Tip: Busca pintura que sea ***pintura y sellador en uno***, como **SuperPaint para Interiores.** Una pintura y un sellador en uno asegurarán una buena cobertura en la pared, lo que creará una superficie fresca para que la pintura se mezcle.

PASO 4: Pinta la sección del centro

Pinta la sección del centro con el segundo color más claro (usamos Sporty Blue SW 6522). Usa el **rodillo White Dove de Purdy®** para una apariencia uniforme y agradable. No es necesario ser exacto con los bordes, los mezclarás más tarde.

PASO 6: Crear un borde húmedo

Con una de las **brochas de Poliéster Painter Elite GBS de 4",** vuelve a pintar el borde inferior de tu color medio.

Tip: Trabaja en secciones pequeñas para que la pintura no se seque durante la etapa de mezcla. Deberá trabajar con pintura húmeda mientras realiza la mezcla.

Con una brocha diferente, vuelva a pintar el color inferior adyacente a su nuevo borde húmedo de su color medio.

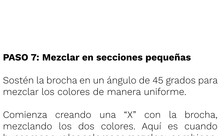

PASO 7: Mezclar en secciones pequeñas

Sostén la brocha en un ángulo de 45 grados para mezclar los colores de manera uniforme.

Comienza creando una "X" con la brocha, mezclando los dos colores. Aquí es cuando buscamos que los colores se mezclen y combinen, formando un degradado. Continúa trabajando en secciones pequeñas para asegurarte de mezclar constantemente con pintura húmeda.

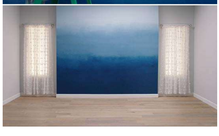

PASO 8: Repite

Repite los PASOS SEIS y SIETE para los colores superiores. Deje secar durante 3-4 horas.

¡DISFRUTE!

Descripción del proyecto

Seamos realistas, el color de las paredes de una habitación es muy importante. Pueden crear el ambiente y dictar el tema de toda la habitación. Agregar el efecto Ombre a una pared decorativa es una excelente manera de introducir tu propio color personal en cualquier habitación.

¡Comienza con estas instrucciones fáciles de seguir!

¿Qué necesitas para este proyecto?

Bandeja

Esponja

Removedor de pintura

Lápiz

Regla

Escalera

3 brochas de Poliéster Painter Plus GBS

Rodillo Purdy® White Dove

Vasos para pintura

Cubeta

3 colores de pintura **SuperPaint para Interiores**

Cinta Hystik 835

Colores que usamos:

Commodore SW 6524

Sporty Blue SW 6522

Honest Blue SW 6520

PASO 3: Planea

Para lograr el estilo Ombre, mide tres secciones iguales en tu pared y marca ligeramente con lápiz.

Nota: La sección superior será del color más claro. El color más oscuro va en la parte inferior, dejando el tercer color para el centro.

PASO 5: Pinta la sección inferior

Pinta el color más oscuro en la parte inferior de la pared (usamos SW 6524 Commodore). Deja un poco de espacio entre tus dos colores.

Tip: para un estilo ombre más sutil que usa colores similares, considera elegir tres colores que estén en la misma familia de colores. Mantente alejado del color más oscuro si puedes, para una paleta más relajante. Si lo que estás buscando es agregar drama, considere un tono atrevido para su color más oscuro, pero selecciona tu color con cuidado.

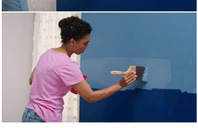

El Poder de Crear

Escríbenos a WhatsApp:

Guatemala	El Salvador	Tegucigalpa	San Pedro Sula	Nicaragua	Costa Rica	Panamá
(502) 2202-9999	(503) 2133-2333	(504) 2283-8757	(504) 2564-5050	(505) 2248-9272	(506) 2216-4040	(507) 321-8282

www.facebook.com/sherwinwilliamsca @sherwinCA www.sherwinca.com

SHERWIN-WILLIAMS.